

در روش برنامه ریزی سانترال به صورت تلفنی ابتدا باید گوشی تلفن اپراتوری **kx-t7730** را به **jack** مربوطه (پیش فرض داخلی 101) که قادر به مدیریت و برنامه ریزی می باشد وصل کنیم و برای وارد شدن به حالت برنامه ریزی از چپ به راست دستورات زیر را اجرا نماییم.



اکنون که وارد محیط برنامه ریزی تلفنی (PT PROGRAMING) شدیم، با دانستن کارایی هر یک از کدهای برنامه ریزی تلفنی توانسته تنظیمات مورد نظرمان روی سانترال **kx-tes824** یا **kx-tem824** را انجام دهیم. برای آشنایی با کدهای برنامه ریزی سانترال پاناسونیک 824 جدول زیر را مشاهده نمایید. ستون اول عنوان فعالیت، ستون دوم شماره کد برنامه، ستون سوم توضیحات مربوط به برنامه و ستون چهارم روش تنظیمات برای برنامه های متداول و عمومی می باشد که عمده کاربران به آن نیاز دارند.

توضیحات	کدها	عنوان
تنظیمات تاریخ و زمان روی صفحه نمایش تلفن های سانترال	000	تاریخ و زمان


KX-TES824 تنظیم ساعت سانترال

بعد از وارد نمودن پسورد شما می توانید کد برنامه مورد نظر را وارد نمایید. برای تنظیمات تاریخ و زمان شما باید کد 000 را مانند تصویر زیر وارد نمایید و پس از آن به ترتیب تنظیمات زیر را انجام دهید.


تمامی مدل ها **KX-TDE** و **KX-TDA** تنظیم تاریخ و زمان سانترال

از داخلی که قابلیت مدیریت را دارد به دستگاه متصل **KX-DT333** با گوشی اپراتوری مانند تلفن مدل **TDE** تحت شبکه سری **TDA** برای انجام تنظیمات زمان و تاریخ در سانترال های دیجیتال پاناسونیک سری و وارد نمودن ستاره، مربع و پسورد (دیفالت 1234) وارد بخش مدیریتی و برنامه ریزی مرکز تلفن می شوید. برای تنظیمات تاریخ و زمان سانترال کد 000 را وارد نموده و الباقی **PROGRAM** شده و با انتخاب کلید تنظیمات را مانند جدول زیر برای دو حالت 12 ساعته و 24 ساعته انجام می دهید

تنظیم برای نمایش زمان به صورت 12 ساعته و نمایش حالت روز و شب

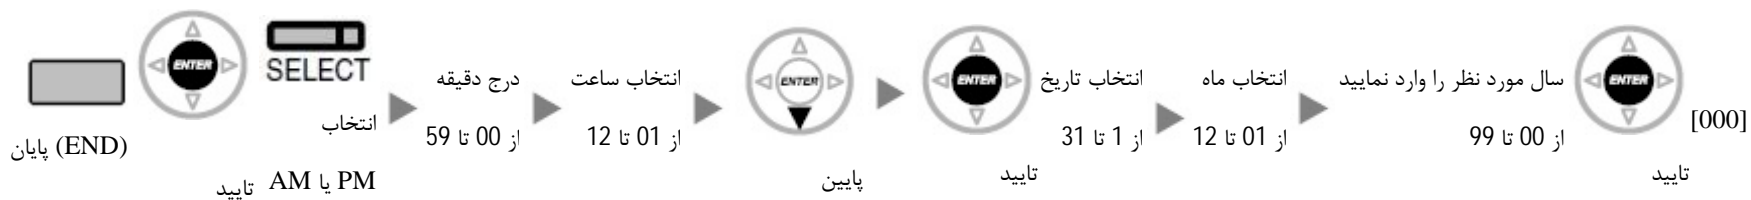

تنظیم برای نمایش زمان به صورت 24 ساعته

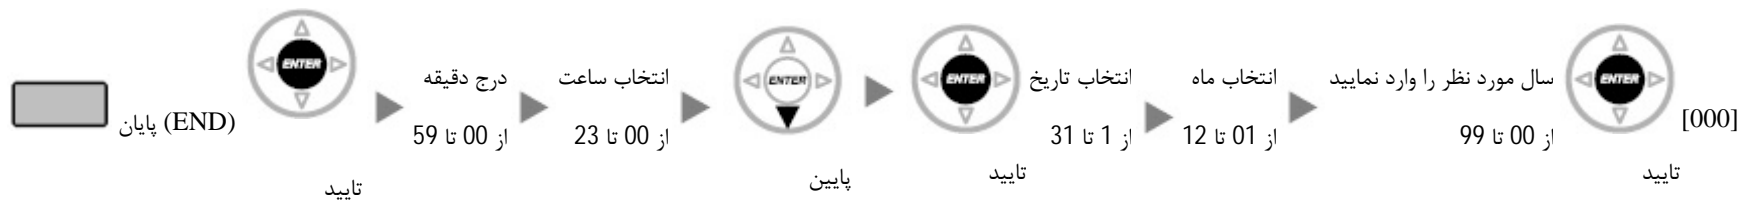


شماره گیری سریع	001	ذخیره کردن شماره های تلفن در حافظه مرکزی
رمز عبور سیستم	002	انتخاب یک رمز عبور برای مرکز سانترال به طور دلخواه
dss console jack assignment	003	تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول (DSS انتساب جک کنسول)
console paired telephone	004	تعیین و واگذاری یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با کنسول DSS
انتقال سریع با DSS	005	انتقال تماس ها با زدن یک دکمه DSS
انتخاب حالت تنظیم اتوماتیک یا دستی بودن حالت روز و شب	006	حالت تنظیم اتوماتیک: دستگاه سانترال به صورت اتوماتیک به حالت روز و شب میرود حالت تنظیم دستی: دستگاه سانترال به صورت دستی به حالت روز و شب میرود
زمان شروع سرور	007	زمان شروع هر یک از حالت های کد 006 را تعیین میکند
دسترسی به اپراتور	008	میتوانید از هر یک از jack ها برای اپراتور استفاده کنید. میتوانید شماره خروجی تلفن اپراتور را تنظیم کنید
تنظیم شماره داخلی	009	اختصاص دادن شماره (100 تا 199) به داخلی ها

شما میتوانید با استفاده از این تنظیم برای هر داخلی یک شماره از بین 100 تا 199 انتخاب کنید که ارتباط بین داخلی ها با شماره گیری کد مربوط به هر داخلی انجام گیرد به طور مثال برای انتقال و گرفتن شماره ی داخلی که تعیین کردید تماس خود را انتقال دهید. تنظیمات اختصاص داخلی به پورت از طریق کد 009 در transfer تماس از یک داخلی به داخلی دیگر میتوانید با زدن دکمه برنامه ریزی تلفنی صورت می پذیرد. برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید:



رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234" می باشد. نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

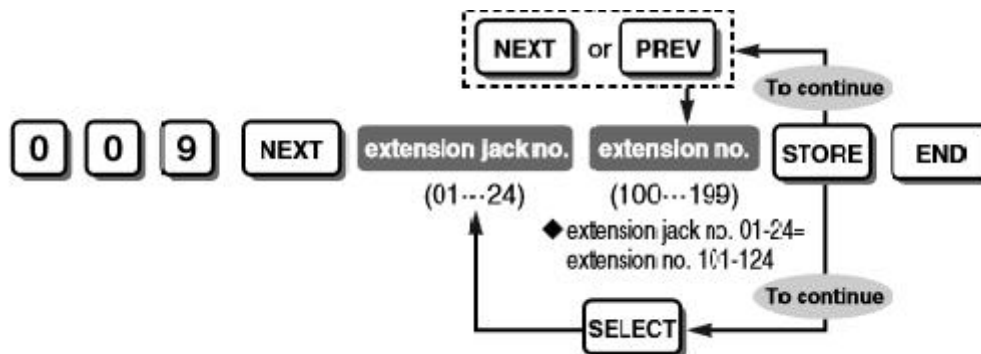

انتخاب پورت دستگاه
انتخاب شماره داخلی مورد نظر
ذخیره
پایان

انتخاب ساعت صفحه نمایش	010	تنظیم نمایش ساعت روی صفحه نمایش بر اساس 12 h یا 24 h
ثبت شماره ها در شماره گیری سریع	011	انتخاب نام برای شماره تلفن های ذخیره شده در حافظه مرکزی
DTMF	102	تعیین و واگذاری خروجی برای دستگاه صندوق صوتی

حالت انتقال	104	چگونگی hold و انتقال مکالمه با تلفن های معمولی
بوق کنفرانس	105	فعال یا غیر فعال کردن پخش بود کنفرانس
بوق پیچ	106	وجود یا عدم وجود صدای بوق تایید در هنگام پیچ کردن با سیستم پیچ خارجی
قفل داخلی ها	108	فعال یا غیر فعال کردن دکمه ی فلش برای تلفنی که قفل الکترونیکی شده است
co indicator	109	چگونگی حالت نشان دهنده(لامپ) خط شهری در هنگام زنگ خوردن. تایت یا چشمک زن
کارکرد دکمه flash	110	انتخاب حالت EFA mode یا FLASH/RECALL MODE
موزیک hold	111	انتخاب موزیک hold داخلی یا خارجی یا تون
DSS lamp mode	112	فعال یا غیر فعال کردن لامپ DSS
تکرار اتوماتیک	113	انتخاب تعداد دفعات تکرار در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک
زمان وقفه تکرار اتوماتیک	114	زمانی که در صورت اشغال بودن صبر میکند تا برای بار دوم تماس برقرار کند.
انتخاب مدل زنگ تلفن داخلی	115	انتخاب حالت زنگ خوردن داخلی از بین حالت تک زنگ و Double
call pickup tone	117	وجود یا عدم وجود صدای بوق تایید در هنگام استفاده از برنامه ی به زنگ خوردن داخلی دیگر
pulse restriction	118	محدودیت در ارسال سیگنال های پالس
تکرار آخرین شماره	119	تکرار آخرین شماره گرفته شده با سیستم تون پس از تبدیل سیستم شماره گیری از پالس به تون
تنظیم شماره ی دسترسی خودکار به خط تلفن	121	با این کد میتوانید دسترسی خودکار به خط شهری را انتخاب کنید(0 یا 9)
پورت 7 یا 8 برای voice mail	130	اختصاص دادن پورت 7 یا 8 یا غیر فعال کردن پورت دستگاه برای voice mail میباشد

اختصاص دادن پورت 15 یا 16 یا غیر فعال کردن پورت دستگاه برای voice mail میباشد	131	پورت 15 یا 16 برای voce mail
انتخاب نوع سیگنالی که از طرف مخابرات ارسال میشود از بین حالت های FSK یا DTMF	150	سیگنال کالآیدی
فعال یا غیر فعال سازی اضافه نمودن کد دسترسی شهری که معمولاً 9 میباشد به شماره های تماس گیرنده.	151	تنظیم شماره تماس گیرنده روی خط شهری
انتخاب یکی از تماس های 30 ثانیه تا 6 دقیقه برای حالت فعال یا غیر فعال کردن یادآور تماس hold شده	200	یادآوری زمان خط hold شده
انتخاب یکی از تماس های 30 ثانیه تا 6 دقیقه برای حالت فعال یا غیر فعال کردن یادآور تماس transfer شده	201	یادآوری زمان خط transfer شده
تنظیم زمان شروع انتقال مکالمه به داخلی دیگر در صورت پاسخ ندادن به تلفن	202	زمان انتقال مکالمه
تنظیم زمان برای تاخیر در شماره گیری برای برنامه ی شماره گیری سریع فقط با برداشتن گوشی	203	line waiting time
تنظیمات شروع محاسبه ی مدت زمان مکالمه	204	مدت زمان مکالمه
تنظیمات مدت زمان مکالمه خط شهری به خط شهری	205	مدت زمان مکالمه
حداقل زمانی که سیستم پس از دسترسی به خط CO قبل از شماره گیری منتظر میماند را تنظیم میکند	206	تعیین زمان مکالمه
حداکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر تا دو صفر استثناء شده در برنامه شماره 306	208	digit time
فعال یا غیر فعال کردن حالت قطع تماس بعد از اینکه تا 10 ثانیه بعد از وصل شدن به خط شهری اقدام به شماره گیری نکنید.	211	قطع ارتباط
حداکثر زمان استفاده از خط تلفن را برای ارتباط خارجی تنظیم میکند	212	محدود کردن زمان استفاده از خط تلفن
تنظیم حداکثر زمان برای ضبط voice message	214	BV recording time
محدودیت شماره گیری و تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی	301	system spees dialing class

بستن صفر تلفن سانترال

302-305


تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس های 2 تا 5 محدود شود
(بستن صفر یا دو صفر)

شما میتوانید دسترسی داخلی های خود را به خطوط شهری محدود کنید و به داخلی های خود امکان گرفتن شماره هایی که با صفر شروع میشود را ندهید . میتوانید این تنظیمات را در سه حالت روز و نهار و شب به طور جداگانه تنظیم کنید . تنظیمات بستن صفر تلفن سانترال از طریق کدهای 302 تا 305 در برنامه ریزی تلفنی صورت می پذیرد .

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید:



رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234" می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:



محدودیت شماره گیری	306	محدود کردن شماره گیری در حالت های مختلف code no
واگذاری شماره تلفن های اضطراری	309	ذخیره کردن شماره های اضطراری
مکت اتوماتیک	311	قرار دادن مکت اتوماتیک بین کد های شهرستان یا خارج از کشور قبل از شماره تلفن
extension lock class	312	محدودیت شماره گیری
فعال یا غیر فعال کردن خط شهری (CO)	400	میتوانید هر کدام از خطوط شهری را از دسترسی خارج یا در دسترس قرار دهید


برای انجام تنظیمات روی خط شهری سانترال، مانند ایجاد دسترسی برای آزاد کردن خط شهری توسط یک داخلی و یا تنظیم داخلی ها برای زنگ خور خطوط شهری اولین گام فعال کردن خطوط پورت های CO سانترال برای خطوط شهری دایر می باشد. یعنی اگر خط 8رقمی، 22446068 روی یک CO شماره یک می باشد لازم است ابتدا این CO فعال شود تا بتوان تنظیماتی را برای داخلی مربوطه انجام داد.

و همچنین در صورتی که روی یک CO سانترال خطی فعال وجود ندارد برای جلوگیری از مشکل در گروه تماس خروجی CO مربوطه باید غیرفعال گردد. در این مطلب نحوه فعال و غیرفعال نمودن خطوط شهری روی سانترال KX-TEM824 و KX-TES824 با کد برنامه ریزی 400 آموزش داده میشود.

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید:



رمز عبور دستگاه سانترال 8 به 24 در حالت پیش فرض "1234" می باشد. تنظیمات را به شرح ذیل دنبال نمایید می باشد:



تنظیمات DTMF خط شهری	401	سیستم شماره گیری را با توجه به این که مرکز محابرات چه نوع سیگنالی ارسال میکند تنظیم میکند
تنظیمات سرعت pulse	402	میتوانید سرعت pulse را رای هر یک از خطوط شهری در یکی از حالت های low یا high قارار دهید
واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی	403	
گروه بندی خط شهری	404	میتوانید خطوط شهری را به دلخواه درون گروه های دلخواه قرار دهید

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید:

program



manager password

دکمه program را فشار دهید

دکمه * و سپس دکمه # را فشار دهید

رمز عبور دستگاه را وارد کنید

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234" می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

پایان



ذخیره



انتخاب شماره گروه از 1 تا 8



انتخاب خط شهری



404

end

store

co line group no.

(1...8)

co1..co2

تنظیمات دسترسی خطوط شهری

405-407

که کدام داخلی میتواند در حالت روز روی خط تلفن یک ارتباط برقرار کند

میتوانید هر یک از خطوط شهری را به یکی از داخلی ها اختصاص دهید در واقع نوعی محدود کردن برای داخلی ها می باشد که برای هر داخلی کدام خطوط شهری فعال و کدام خطوط غیر فعال است. این تنظیم را میتوانید در سه حالت جداگانه روز و شب و نهار تنظیم کنید .

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :

program




manager password

دکمه program را فشار دهید

دکمه * و سپس دکمه # را فشار دهید

رمز عبور دستگاه را وارد کنید

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234" می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

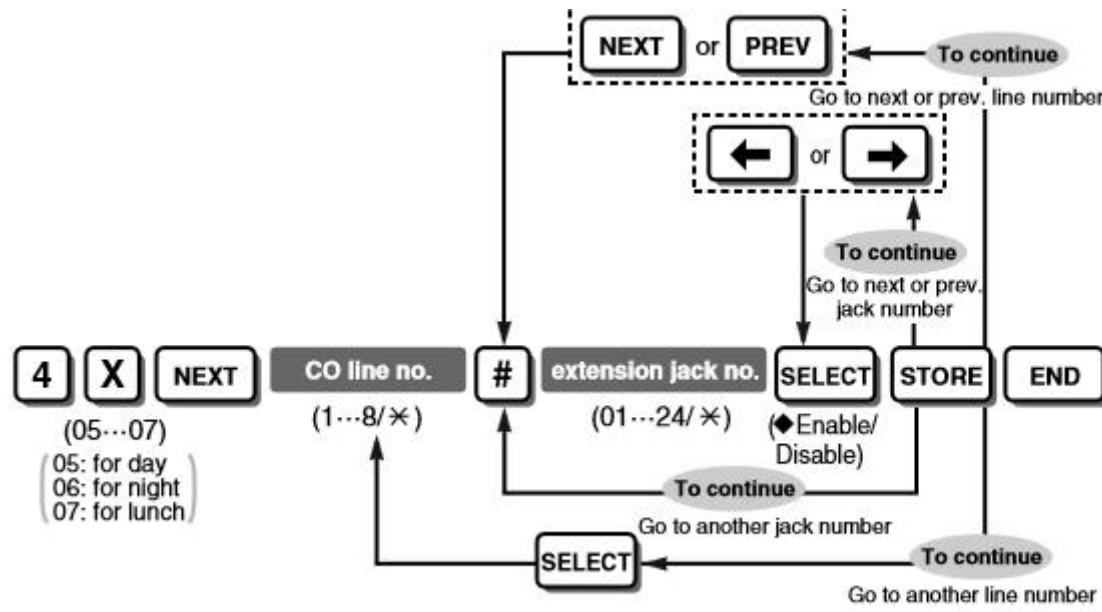

- | | | | | | |
|-----|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| 405 | انتخاب خط شهری | انتخاب پورت دستگاه | فعال یا غیر فعال کردن با select کردن | ذخیره | پایان |
| | (1..8) | (1..24) | enable/disable | store | end |
| | برای حالت روز | | | | |
| 406 | انتخاب خط شهری | انتخاب پورت دستگاه | فعال یا غیر فعال کردن | ذخیره | پایان |
| | (1..8) | (1..24) | enable/disable | store | end |
| | برای حالت شب | | | | |
| 407 | انتخاب خط شهری | انتخاب پورت دستگاه | فعال یا غیر فعال کردن | ذخیره | پایان |
| | (1..8) | (1..24) | enable/disable | store | end |
| | برای حالت نهار | | | | |

تعیین میکند اگر ارتباطی از بیرون روی خط شهری برقرار شد کدام داخلی زنگ خواهد زد

408-410

تنظیمات زنگ خور خطوط شهری

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید:



دکمه program را فشار دهید

دکمه * و سپس دکمه # را فشار دهید

رمز عبور دستگاه را وارد کنید

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234" می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

408 انتخابی خط شهری ← انتخاب پورت دستگاه ← فعال یا غیر فعال کردن ← ذخیره ← پایان
co1...co8 jack1..jack24 Enable /Disable Store End
برای حالت روز

409 انتخابی خط شهری ← انتخاب پورت دستگاه ← فعال یا غیر فعال کردن ← ذخیره ← پایان
co1...co8 jack1..jack24 Enable /Disable Store End
برای حالت شب

410 انتخابی خط شهری ← انتخاب پورت دستگاه ← فعال یا غیر فعال کردن ← ذخیره ← پایان
co1...co8 jack1..jack24 Enable /Disable Store End
برای حالت نهار

تعیین و واگذاری زمان شروع زنگ خوردن داخلی و یا داخلی هایی که امتیاز زنگ خط شهری دارند	411-413	زمان شروع زنگ خوردن
تعیین مسیر اصلی زنگ خوردن خطوط شهری روی داخلی /گروه/تلفن گویا	414-416	co line mode


تنظیمات زنگ خوردن خطوط شهری روی داخلی، یگ گروه یا تلفن گویا در این بخش به عنوان مسیرهی اصلی انجام می شود. یعنی در این قسمت انتخاب میکنیم ورودی هر خط شهری در کدام حالت اصلی قرار بگیرد و بعد در حالت مورد نظر تنظیمات مربوطه را انجام می دهیم. به عنوان مثال اگر یک خط شهری را برای زنگ خور روی داخلی قرار دهیم بعد می توانید با کد 508 که مربوط به زنگ خور داخلی ها در روز هست انتخاب کنیم که کدام یک از داخلی ها برای تماس ورودی از این خط زنگ بخورند.

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید:



رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234" می باشد. نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

مسیرهی به تماس ورودی هر خط شهری



تنظیم تماس های پی در پی در زمان مشغول بودن داخلی مورد نظر	418	تنظیم زمان فلش
فعال یا غیر فعال بودن هر یک از خطوط شهری	419	دسترسی خطوط شهری
تنظیم مدت زمانی که در صورت قطع شدن خط شهری مرکز تلفن تماس را قطع نمیکند	420	تعییت حداقل زمان epc
تعیین فعال یا غیر فعال بودن سیگنال CPC تماس گیرنده از داخل	421	CPC

انتخاب حالت زنگ خوردن خطوط شهری (تک زنگ یا double زنگ)	423	تعیین نحوه ی زنگ خوردن خط شهری
فعال یا غیر فعال کردن تلفن گویا	500	تنظیمات تلفن گویا
میتوانید یکی از گروه های از پیش تعیین شده یا یکی از داخلی ها را به عنوان مقصد تلفن گویا در نظر بگیرید	501	تعریف مقصد برای شماره های تلفن گویا

تنظیمات تلفن گویا (دیزا) برای فعال نمودن یا غیر فعال کردن شماره گیری داخلی ها در سیستم گویا و تعریف مقاصد اعداد تعریف شده در تلفن گویا را در این بخش آموزش داده می شود. بعد از انجام این تنظیمات در زمان تماس مشتری ابتدا OGM یا همان دای ضبط شده پخش شده و تماس گیرنده در این حین می تواند با مقاصدی که شما تعریف کرده اید یا داخلی های سیستم تلفنی ارتباط برقرار نماید.

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :




رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234" می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد :

اعمال مجوز برای شماره گیری داخلی ها به تماس گیرنده



تعریف مقاصد بخش های مختلف معرفی شده در سیستم گویا

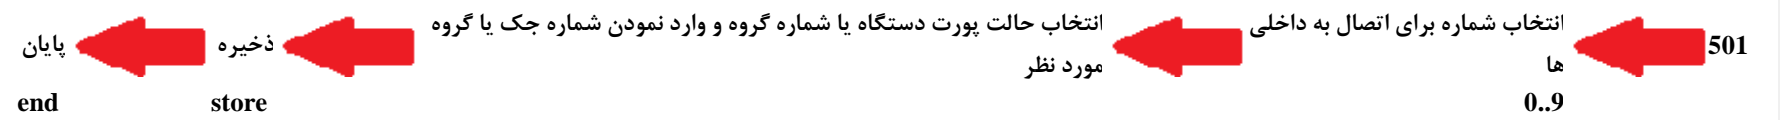

اختصاص fax به شماره های تلفن گویا	503	فعال یا غیر فعال کردن fax برای تلفن گویا
<p>برای هر یک از داخلی های 1 تا 24 میتوانید به طور مجزا امکان بهرمندی از fax را برقرار سازید. برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید:</p> <div style="text-align: center;"> <p>دکمه program را فشار دهید دکمه * و سپس دکمه # را فشار دهید رمز عبور دستگاه را وارد کنید</p> </div> <p>رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234" می باشد. نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:</p> <p style="text-align: right;">انتخاب پورت دستگاه برای فعال سازی فکس یا غیر فعال کردن آن 503</p> <p style="text-align: center;">01...24/disable</p> <p style="text-align: left;">ذخیره ← ← پایان</p> <p style="text-align: left;">Store ← ← End</p>		
تنظیم زمان تاخیر در جوابگوی DISA	504	زمانی که طول میکشد تا اتصال به تلفن گویا برقرار شود
مدت زمان انتظار تلفن گویا	505	مدت زمان انتظار سانترال تلفن گویا بعد از پخش پیغام صوتی برای وارد کردن شماره ای توسط کاربر.
تنظیمات تلفن گویا در زمان اشغال بودن داخلی	506	در صورت مشغول بودن داخلی شما را در یکی از حالت های انتظار یا تماس شما را به داخلی دیگر انتقال میدهد یا تماس شما قطع میکند.
<p>تنظیمات تلفن گویا این امکان را به شما میدهد که در زمان مشغول بودن داخلی مورد نظر ، شما را در یکی از حالت های call waiting ,disa قرار می دهد یا به طور کلی تماس شما را قطع کند .حالت call waiting این امکان را به شما میدهد که منتظر پاسخ گویی بمانید و تماس شما قطع نمیشود و حالت disa تماس شما را به خط شهری دیگر انتقال میدهد . تنظیمات فعال سازی تلفن گویا در زمان مشغول بودن داخلی از طریق کد 506 در برنامه ریزی تلفنی صورت می پذیرد.</p> <p>برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید:</p>		

program




manager password

دکمه program را فشار دهید

دکمه * و سپس دکمه # را فشار دهید

رمز عبور دستگاه را وارد کنید

رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234" می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

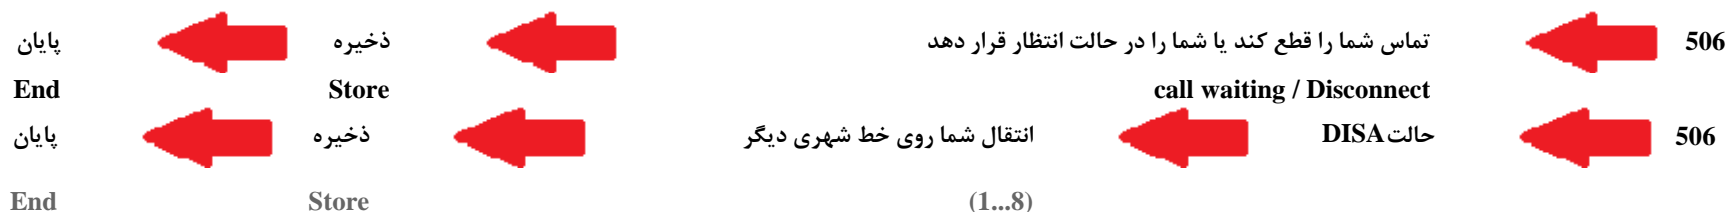


تنظیم حالت کار DISA وقتی تماس وصل شده ولی کسی پاسخگو نیست	507	عدم پاسخگویی
تنظیم مدت زمانی که DISA قبل از قطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوی داخلی مقصد میشود	508	انتظار مکالمه
تنظیم مدت زمانی که DISA بعد از قطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوی داخلی مقصد بعدی میشود	509	انتظار مکالمه بعدی
تنظیم حالت کار DISA در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن صدای ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی هیچ شماره ای نگیرد	510	DISA no dial mode
تعیین و واگذاری داخلی هایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری به آن ها وصل کند	516	DISA incoming assignment
فعال کردن مهلت وارد کردن عدد برای پخش پیغام جدید یا وصل شدن به داخلی مورد نظر	517	تنظیم زمان انتظار سیستم DISA برای ورود رقم دوم
	540-549	شماره گیری دو مرحله ای در تلفن گویا

شماره گیری دو مرحله ای در تلفن گویا به این صورت می باشد که تماس گیرنده بعد از شنیدن پیغام صوتی ضبط شده یکی از شماره های مربوط را وارد میکند و وارد مرحله جدیدی از پیغام صوتی میشود با وارد کردن شماره جدید به داخلی مربوطه متصل میشود. تنظیمات مربوط به شماره گیری دومرحله ای در تلفن گویا از طریق کدهای 540 تا 549 در برنامه ریزی تلفنی صورت میگیرد .

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید:



رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234" می باشد. نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

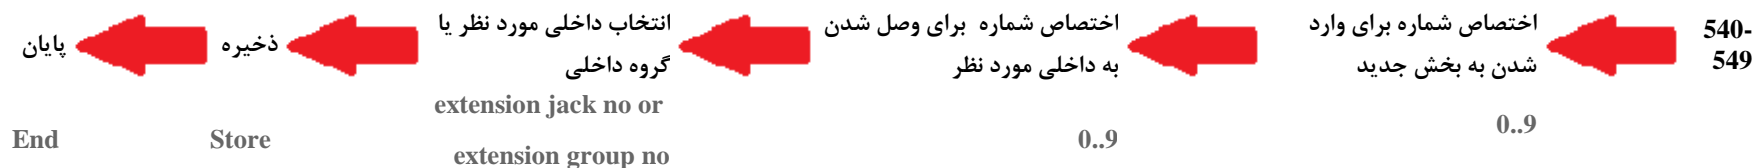

پیام های DISA تلفن گویا را حذف میکند	599	حذف پیام های DISA تلفن گویا
میتوانید داخلی های خود را در گروه های جداگانه دسته بندی کنید	600	گروه بندی داخلی ها

با انجام تنظیمات زیر شما میتوانید داخلی های خود را درون گروه های جداگانه قرار دهید. به طور مثال داخلی های 1 تا 5 را درون گروه 1 قرار دهید. از کارایی های انجام این تنظیمات می توان به محدود کردن تماس های داخلی برای گروه ها اشاره کرد .
 برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید:



رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234" می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

پایان end	← ذخیره store	← انتخاب گروه extension group no	← انتخاب پورت دستگاه extension jack no	600
فرم محدودیت برای داخلی ها	601-603	تعیین میکند که داخلی مورد نظر آیا میتواند از خط شهری استفاده کند یا نه یا از چند شماره ی محدود که در فرم محدودیت گنجانده شده میتواند استفاده کند.		
نام گذاری برای داخلی ها	604	هنگامی که یک ارتباط روی خط داخلی برقرار میشود نام داخلیتماس گیرنده روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.		
واگذاری امتیاز خط شهری	605	مشخص میکند هر داخلی امکان اجازه استفاده از کدام خطوط شهری را دارد.		
انتقال تماس به خط شهری	606	فعال کردن اجازه ی transfer خط شهری رابه داخلی ها را می دهد		
forward کردن تماس داخلی به خط شهری	607	فعال کردن اجازه forward تماس داخلی به خط شهری را می دهد		

برای همه ی ما پیش آمده زمان هایی مجبور به ترک محل کار خود باشیم .در زمان ترک میز کار این قابلیت وجود دارد که ما میتوانیم داخلی خود را روی شماره تلفن ثابت و یا همراه دیگری دایورت نماییم این عملیات در سیستم تلفنی فوروارد نام دارد .مدیر سیستم میتواند قابلیت فوروارد تماس روی خط شهری را در اختیار داخلی های مورد نیاز قرار دهد تنظیمات فوروارد داخلی روی خط شهری را میتوانید به شکل زیر انجام داد .

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید:



رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234" می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

پایان end	← ذخیره store	← فعال یا غیر فعال کردن حالت forward برای داخلی ها Enable /Disable	← انتخاب پورت دستگاه extension jack no	607
				01...24

اجازه فعال کردن حالت مزاحم نشوید برای داخلی ها	609	با فعال کردن اجازه ی استفاده از حالت مزاحم نشوید داخلی ها میتوانند تلفن خود را از دسترسی خارج کنند
اختصاص دادن داخلی برای وصل کردن منشی تلفن	611	یکی از داخلی ها را می توانید به عنوان منشی تلفنی انتخاب کنید به طوری که همه ی تماس ها ورودی ابتدا به منشی وصل شود.
فعال کردن شنود داخلی	612	اجازه ی استفاده از شنود را برای داخلی ها فعال می کند
فعال یا غیر فعال کردن زمان استفاده از خط تلفن	613	
انتخاب زبان نوشتاری	615	
تنظیم زنگ ایفون	700-702	تنظیم زنگ ایفون در سه حالت صبح، نهار و شب قابل برنامه ریزی می باشد
تنظیم در باز کن	703-705	دسترسی به حداکثر 4 درباز کن در حالت های مختلف را برای هر داخلی فعال یا غیر فعال میکند.
انتخاب مدل زنگ ایفون	706	حالت زنگ خوردن تلفن از طریق ایفون
صدای بوق در باز کن	707	انتخاب حالت فعال بودن یا نبودن صدای بوق هنگامی که از طریق ایفون به صدای محیط گوش میدهم
زمان زنگ درباز کن	708	مدت زمان زنگ خوردن تلفن برای مکالمه ای که از طریق درباز کن انجام گرفته
تنظیم مدت زمان بازنگه داشتن درب	709	
ضبط جزئیات مکالمه	800	ذخیره ی جزئیات مکالمه (زمان و تاریخ مکالمه – طول مکالمه)
انتخاب اینکه از چه نوع تماس ای پیرینت گرفته شود	802	تماس ورودی – خروجی - مکالماتی که با صفر و دو صفر شروع میشوند
تعیین زبان نوشتاری در چاپ جزئیات مکالمه	806	انتخاب زبان برای چاپ جزئیات تماس

نمایش شماره تلفن تماس گیرنده روی صفحه نمایش تلفن سانترال	900	caller ID (شماره انداز)
--	-----	-------------------------

برای هر خط شهری (تا 8) میتوانید به صورت جدا گانه caller ID یا همان شماره انداز را فعال یا غیر فعال کنید. زمانی که تماسی از طریق هر یک از خطوط شهری که caller ID برای آن فعال شده گرفته شود داخلی های مورد نظر امکان مشاهده ی شماره تلفن تماس گیرنده را دارند.

برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید:



رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234" می باشد. نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:



تنظیمات نمایش شماره تماس گیرنده	910	تنظیم هر یک از خطوط شهری به صورت جداگانه از بین FSK یا DTMF
سیستم گویا (DISA)	911	سیستم گویا به تماس گیرنده این امکان را میدهد که مستقیم و بدون حضور منشی به داخلی مورد نظر خود وصل شوید.
ورژن ROM دستگاه	998	
پاک کردن اطلاعات دستگاه	999	قسمتی از اطلاعات برنامه ریزی شده را به تنظیم اصلی برمیگرداند.